



Aufbau Mobiles WC in 1:25 1:33 und 1:50 etc.

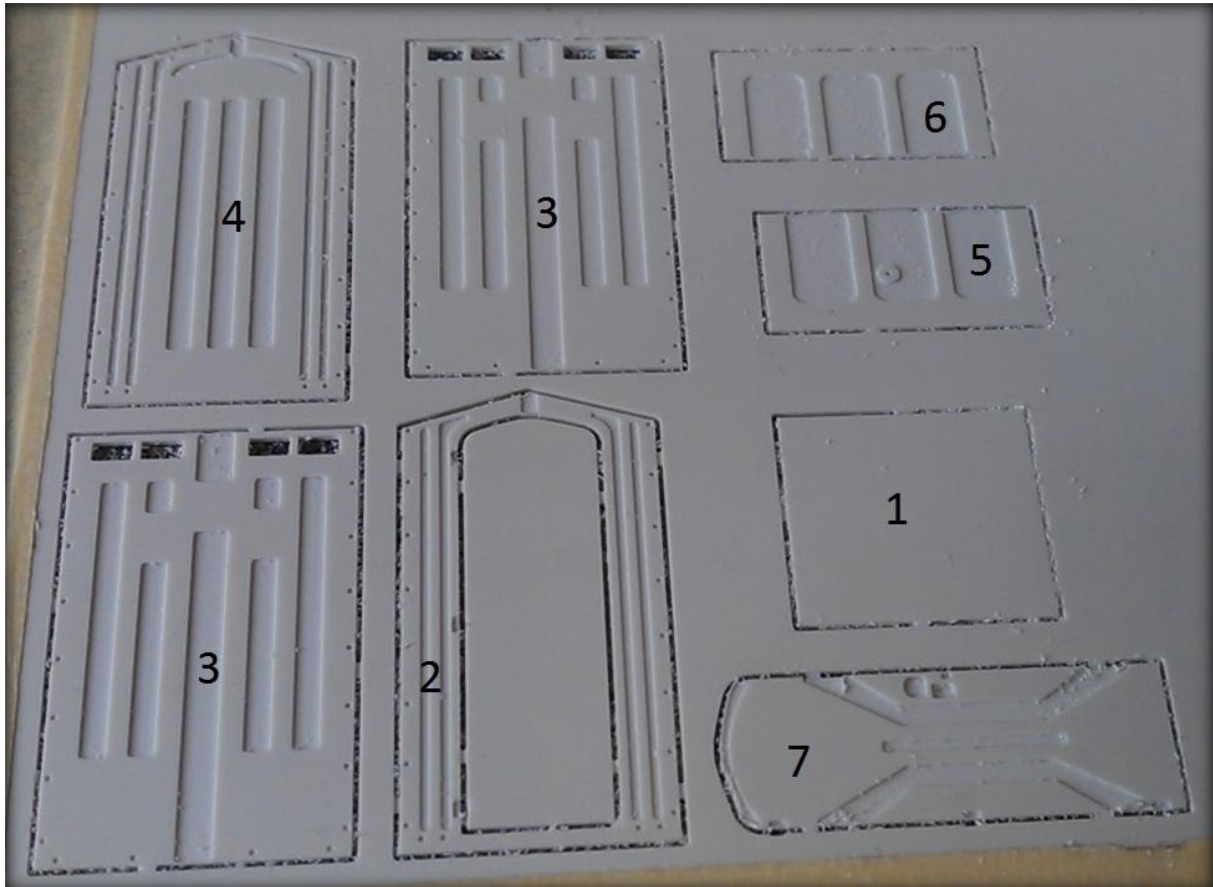


- 1.** Die Bodenplatte 1, sowie die anderen Teile von ihren Stegresten befreien.
- 2.** Teil 2 an den langen Seiten mit Hilfe von Messer oder Schleifpapier so auf 90° Gehrung bringen, damit die Teile 2;3;4 am Ende exakt aneinander passen. Die kleinen Bohrungen haben somit den gleichen Abstand zur Ecke und es muss keine Stoßkante mit Spachtel entfernt werden vor dem lackieren. Den inneren Türausschnitt am besten während der Bearbeitung noch drin lassen. Damit lässt sich das Teil besser halten.

Da es hierbei zu Unstimmigkeiten beim Zusammenbau kam hier noch mal ein CAD Bild das die Draufsicht zeigt und wie die Seitenteile auf Gehrung gebracht werden müssen.

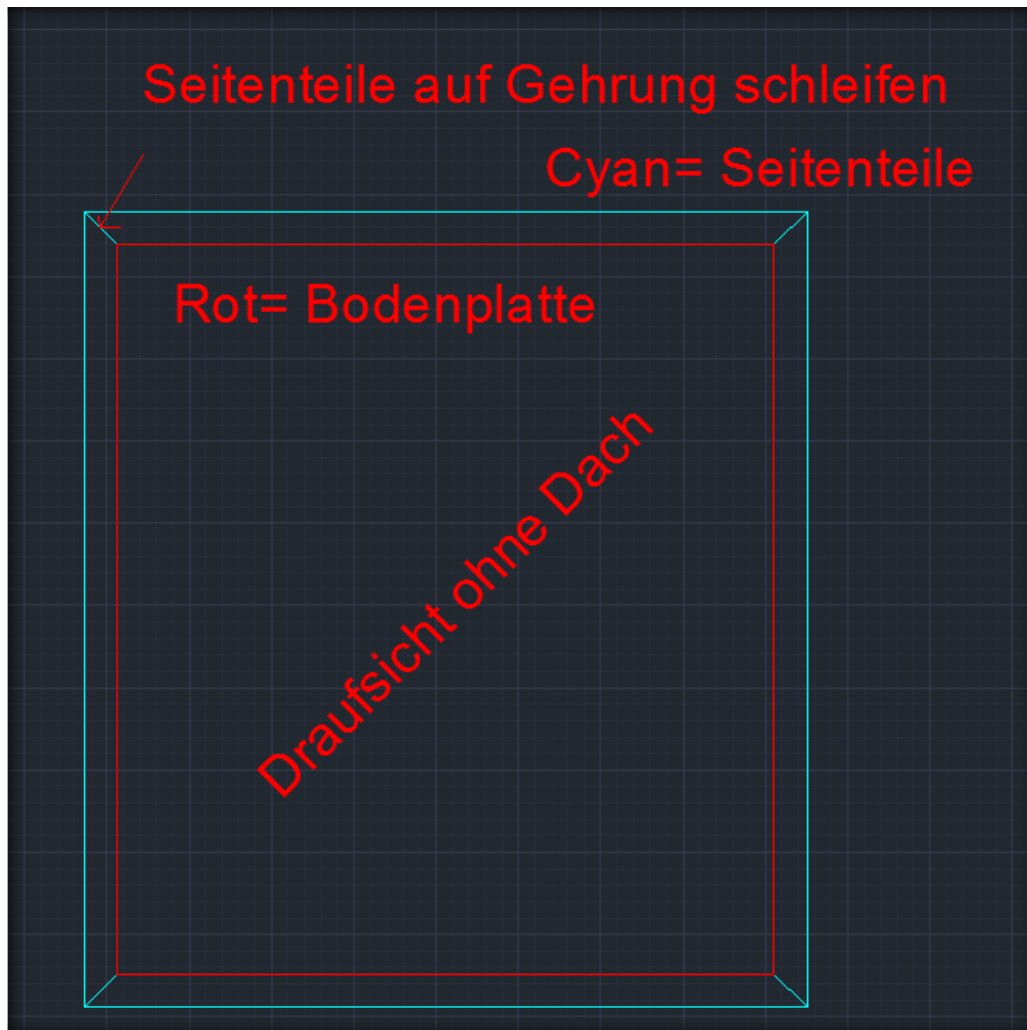


3. Sind die Teile 2;3;4 nun im 90° an die Grundplatte 1 geklebt, können die Teile für das Dach 5 und 6 noch leicht auf Gehrung gebracht werden an der Unterkante. Damit lässt sich die Oberseite bündig aneinander schieben und mit den anderen Teilen verbinden.

4. Als letztes kann nun die Tür eingeklebt werden. Diese hat ein leichtes Übermaß, so dass diese leicht bei geschliffen werden muss, damit sie passgenau in den Ausschnitt passt. Wer möchte kann diese natürlich auch geöffnet darstellen.

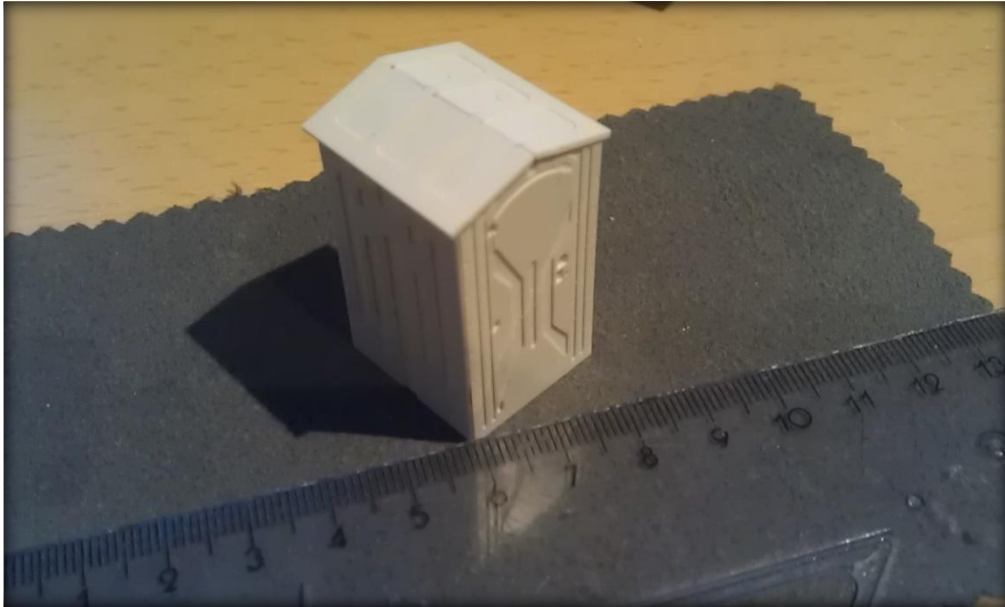

Farbvorschlag

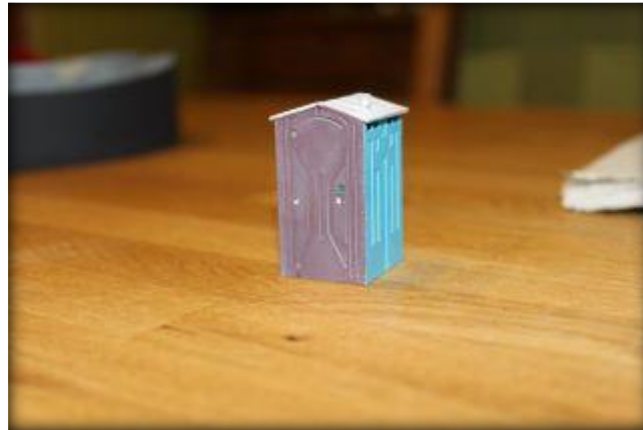

Damit ist das Mobile WC fertig aufgebaut.

Benötigt werden ein scharfes Messer zum austrennen der Teile und Klebstoff für Polystyrol.

www.harztec-modellbau.de
info@harztec-modellbau.de

Thorsten Harzmeier
Richthofenstraße 7
49356 Diepholz
Tel. 05441/9959355
Mobil. 0170/2474594