


Bauanleitung für WC Container -  
Bürocontainer nach gleichem Schema.

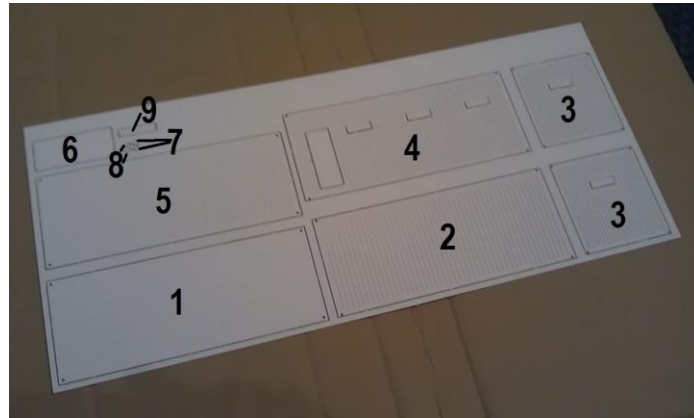

1. Als ersten Schritt wird die Platte beidseitig über geschliffen mit Schleifpapier mittlerer Körnung. Dann wird die Bodenplatte Teil 1 ausgetrennt und flach hingelegt.



2. Dann wird die Rückwand Teil 2 mit der gravierten Seite auf eine der langen Seiten geklebt. Sie muss bündig abschließen.



3. Nun wird die erste kurze Seitenwand Teil 3 auf die Bodenplatte und an die Rückwand geklebt. Achtung hier Fenster nach oben zeigen lassen.



4. Es folgt dann die zweite Seitenwand Teil 3 auf der gegenüberliegenden Seite.



5. Nun kann die vordere Seite Teil 4 mit den Seiten und dem Boden verklebt werden.



6. Hier folgt nun die Dachplatte Teil 5. Zuvor macht es allerdings Sinn den Innenausbau zu erledigen, oder aber auch die Fenster von innen zu gestalten. Es ist natürlich auch möglich aus den Frästeilerresten streben an das Dach zu kleben und es abnehmbar zu lassen. Da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.



7. Hier werden nun die beiden Teile 7 mittig in die eingefrästen Taschen gesetzt. Das außermittig angeordnete Loch muss hierbei von der Tür weg nach rechts zeigen.



8. Nun kann die Tropfkante Teil 9 oberhalb der Tür angeklebt werden.



9. An die Tür werden jetzt die Scharnierteile 8 so angeklebt das die Bohrung rechts außerhalb des Türblattes steht.



10. Jetzt kann die Tür aufgelegt werden. 2 Kurze um 90° gebogene Stücke 1mm Messingdraht verbinden die Tür dann mit der Containerwand. Ein Stück Draht als Türklinke rundet das Bild dann ab.



So sieht der Container dann aufgebaut aus.



[www.harztec-modellbau.de](http://www.harztec-modellbau.de)  
[info@harztec-modellbau.de](mailto:info@harztec-modellbau.de)

Thorsten Harzmeier  
Richthofenstraße 7  
49356 Diepholz  
Tel. 05441/9959355  
Mobil. 0170/2474594